

MANUALE D'ISTRUZIONE PER L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E L'USO

PENTOLE A GAS

285.8011

Cat. II_{2H3+}



01.08.00 - IT

INDICE

Parte	1: Avvertenze e notizie generali	
1.1.	Avvertenze generali	5
1.2.	Dati tecnici	6
1.3.	Caratteristiche costruttive	8
1.3.1.	Caratteristiche particolari per le pentole indirette (Modelli 2858011)	8
1.4.	Prescrizioni di legge, regole tecniche e direttive	8
1.5.	Predisposizioni specifiche per il locale d'installazione	9
Parte	2: Posizionamento, installazione e manutenzione	
2.1.	Posizionamento	9
2.2.	Installazione	9
2.2.1.	Allacciamento alla rete idrica	9
2.2.2.	Allacciamento alla rete di distribuzione del gas	10
2.3.	Controlli di funzionamento dell'impianto gas	10
2.3.1.	Controllo della pressione del gas in entrata	10
2.3.2.	Controllo della regolazione dell'aria primaria	11
2.4.	Collaudo e messa in funzione	11
2.5.	Trasformazione ad altri tipi di gas	11
2.5.1.	Sostituzione degli ugelli per i bruciatori principali	11
2.5.2.	Sostituzione dell'ugello per il bruciatore pilota	11
2.5.3.	Regolazione della portata per il minimo	12
2.6.	Manutenzione dell'apparecchio	12
2.6.1.	Possibili guasti e loro eliminazione	12
	3: Uso e pulizia	
3.1.	Avvertenze ed indicazioni per l'utente	13
3.2.	Istruzioni per l'uso	13
	Riempimento dell'intercapedine	13
	Accensione, avvio della cottura e spegnimento	14
3.3.	Pulizia e cura dell'apparecchio	14
3.3.1.		14
3.4.	Precauzioni in caso di inattività prolungata	15
3.5.	Precauzioni in caso di malfunzionamento	15
3.6.	Cosa fare, se	15

Parte 4: Figure e dettagli

4.1.	Dimensioni dell'apparecchio e posizione degli allacciamenti	58
4.2.	Misurazione della pressione del gas in entrata	59
4.3.	Rubinetto valvolato del gas	60
4.4.	Bruciatore pilota	61
4.5.	Bruciatore principale	61
4.6.	Regolazione dell'aria primaria	62
4.7.	Comandi	63

1.1. AVVERTENZE GENERALI

- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, di manutenzione e d'uso.
- Conservare con cura il presente manuale d'istruzione.
- Queste apparecchiature devono essere utilizzate solo da personale addestrato all'uso.
- Il funzionamento dell'apparecchiatura deve avvenire con sorveglianza.
- L'apparecchiatura deve essere impiegata solo per l'uso per il quale è stata esplicitamente concepita, altri impieghi sono impropri e pertanto pericolosi.
- Durante il funzionamento, le superfici esterne dell'apparecchio possono diventare anche molto calde, fare particolarmente attenzione!
- Disattivare l'apparecchiatura in caso di guasto o di cattivo funzionamento.
- In caso di riparazioni o manutenzioni rivolgersi solamente ad un centro d'assistenza qualificato.
- Tutte le informazioni importanti sull'apparecchio per l'assistenza tecnica sono contenute nella targhetta tecnica (vedi figura "Dimensioni dell'apparecchio e posizione degli allacciamenti").
- Quando si richiede l'intervento dell'assistenza tecnica è bene indicare dettagliatamente il difetto, in modo di consentire al tecnico di comprendere subito causa e tipo di guasto.
- Durante i lavori di installazione e di manutenzione è consigliato l'uso di guanti a protezione delle mani.

Attenzione!: Deve essere garantita la più stretta osservanza delle prescrizioni di protezione antincendio.

1.2. DATI TECNICI

Tabella 1 – Dati generali

Modello	Riscaldamento tipo:	Capacità Utile Vasca: I	Pressione In vasca di cottura: bar	Pressione boiler: bar
2858011	indiretto	50		0,5

<u>Tabella 2 – Dimensioni</u> (vedi anche figura "Dimensioni dell'apparecchio e posizione degli allacciamenti")

Caratteristiche		Modelli
Descrizione	Unità di misura	2858011
Larghezza (A)	mm	800
Profondità (B)	mm	700
Altezza (C)	mm	900
Diametro recipiente	mm	400

Tabella 3 - Dati generali acqua

Caratteristiche		Modelli		
Descrizione Unità di misura		2858011		
Attacco acqua fredda	mm	10		
Attacco acqua calda	mm	10		
Pressione acqua in rete	kPa	50 – 300		

Tabella 4 – Taratura della portata del minimo

	2858011
G 20 – 20 mbar	4,5 mbar
G 30 – 28-30/37 mbar	7 mbar

Tabella 5 - Dati gastecnici

Descrizione				2858011	Potere calorifero H _i
Potenza	a nominale		kW	15,5	
Potenza	al minimo		kW	7	
Attacco	del gas		R"	1/2"	
Canaum	a di goo	G20 – 2H	m³/h	1,64	kWh/m ³ 9,45
Consun	no di gas	G30 – 3+	Kg/h	1,22	kWh/kg 12,68
			Pilota	40	
ا یا	G20	G20 20 mbar	Massimo	3 X 175	
met mr			minimo	REG.	
III diametr 1/100 mm			Pilota	25	
Ugelli diametro in 1/100 mm	G30	28-30/37 mbar	Massimo	3 X 110	
			minimo	REG.	
Distanz	a dell'aria primaria	G20	mm	10	
		G30		APERTA	

<u>Tabella 6 – Pressioni in entrata</u>

Tabella 6a Pressioni nominali per i vari tipi di gas	Gas della 2ª famiglia – Metano H	20 mbar
The second control of	Gas della 3ª famiglia – GPL	28-30/37 mbar
Tabella 6b Funzionamento ammesso se la pressione	Gas della 2ª famiglia – Metano H	da 17 a 25 mbar
è compresa fra:	Gas della 3ª famiglia – GPL	da 20/25 a 35/45 mbar
Tabella 6c Funzionamento non ammesso se la	Gas della 2ª famiglia – Metano H	17 mbar
pressione è inferiore a:	Gas della 3ª famiglia – GPL	20/25 mbar
Tabella 6d Funzionamento non ammesso se la	Gas della 2ª famiglia – Metano H	25 mbar
pressione è superiore a:	Gas della 3ª famiglia – GPL	35/45mbar

1.3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Struttura portante in acciaio dotata di 4 piedini regolabili in altezza.
- Pannellature in acciao AISI 304, spessore 10-12/10
- Recipiente di cottura in acciaio AISI 316, spessore 20/10.
- Coperchio in acciaio inossidabile.
- Rubinetto di scarico della pentola in ottone cromato.
- La vasca viene riscaldata da bruciatori tubolari in acciaio inossidabile ad alto rendimento termico; sono
 resistenti alle sollecitazioni meccaniche e termiche alle quali vengono sottoposti nell'uso normale.
- L'alimentazione del gas al bruciatore è regolata da un rubinetto valvolato.
- L'apparecchio è dotato di bruciatore pilota con ugello fisso, è inoltre munito di accensione piezoelettrica.
- La sicurezza dell'apparecchio è garantita da una termocoppia che interrompe il flusso di gas nel caso in cui il bruciatore pilota per un qualsiasi motivo dovesse spegnersi.
- Attacco per l'entrata dell'acqua fredda da 10 mm.
- Attacco per l'entrata dell'acqua calda da 10 mm.
- L'apparecchio è dotato di un rubinetto miscelatore.

1.3.1. CARATTERISTICHE PARTICOLARI SOLO PER LE PENTOLE INDIRETTE

- Vasca di cottura ed intercapedine in acciaio inossidabile.
- Per un funzionamento sicuro, l'apparecchio è equipaggiato con i seguenti componenti:
 - Valvola di sicurezza per il vapore tarata a 0,5 bar;
 - Manometro per l'indicazione della pressione del vapore;
 - Caricamento dell'acqua nell'intercapedine con controllo di livello per mezzo di rubinetti.
 - Termostato di sicurezza che interrompe automaticamente il funzionamento in caso di guasto.

1.4. PRESCRIZIONI DI LEGGE, REGOLE TECNICHE E DIRETTIVE

Durante i lavori soprattutto di installazione sono da osservare le seguenti prescrizioni:

- Norme di legge vigenti in materia;
- Eventuali norme igienico-sanitarie per ambienti di cucina;
- Ordinamento edilizio comunale e/o territoriale e prescrizioni antincendio;
- Prescrizioni antinfortunistiche vigenti;
- Legge n.1083 del 06.12.71 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile";
- Norme UNI-CIG 7129/92 ed UNI-CIG 7131/72 "Norme per impianti a gas alimentati dalla rete di distribuzione o gas GPL";
- Norma UNI-CIG 7723/77 "Apparecchi di cottura e similari funzionanti a gas per grandi impianti.
 Prescrizioni di sicurezza";
- Norma UNI-CIG 8723/86 "Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e comunità";
- eventuali prescrizioni dell'ente erogatore gas;
- altre eventuali prescrizioni locali.

1.5. PREDISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL LOCALE D'INSTALLAZIONE

- Poiché l'apparecchio appartiene al tipo d'installazione A₁ (non necessita di collegamento diretto ad un camino o impianto di estrazione dei fumi), è molto importante che l'ambiente nel quale lo si installa sia ben aerato e sia provvisto di tutte le aperture di sicurezza prescritte per la sua potenza.
- Si consiglia comunque di posizionare l'apparecchio sotto ad una cappa di aspirazione per permettere una rapida e costante evacuazione dei vapori di cottura.
- L'impianto di adduzione del gas deve essere provvisto di rubinetto ad intercettazione rapida omologato allo scopo.
- Questo apparecchio necessita di due entrate d'acqua, una di acqua calda e l'altra di acqua fredda. Ogni linea deve essere provvista di rubinetto d'intercettazione.

Attenzione!: I rubinetti d'intercettazione devono trovarsi vicino all'apparecchio ed in posizione facilmente accessibile dall'utente.

2.1. POSIZIONAMENTO

- Dopo aver tolto tutto l'imballaggio, controllare che l'apparecchio sia integro. In caso di un danno visibile, non allacciare l'apparecchio, ma avvisare immediatamente il punto vendita.
- Togliere dai pannelli la pellicola in PVC di protezione.
- Gli elementi dell'imballaggio sono da smaltire secondo le prescrizioni. Di regola si suddivide il materiale in base alla sua composizione e si consegna alla nettezza urbana.
- E' da rispettare una distanza di 5 cm fra la schiena (camino) dell'apparecchio e la parete di appoggio. Non vi sono prescrizioni particolari inerenti le distanze ai lati da altre apparecchiature o da pareti, si consiglia di lasciare lateralmente uno spazio sufficiente per eventuali interventi di manutenzione e/o riparazione. In caso di posizionamento a diretto contatto con pareti infiammabili si consiglia l'applicazione di un isolamento termico adeguato.
- L'apparecchio deve essere messo a bolla. Piccoli dislivelli possono essere eliminati agendo sui piedini regolabili (avvitare o svitare). Dislivelli di una certa importanza possono influire negativamente sul funzionamento dell'apparecchio.

2.2. INSTALLAZIONE

Attenzione! : Solo personale qualificato è abilitato ad eseguire l'installazione, la manutenzione e

la messa in funzione dell'apparecchio.

Attenzione!: Prima di iniziare qualsiasi lavoro di allacciamento verificare, confrontando la

corrispondenza tra le indicazioni della targhetta tecnica e le caratteristiche delle

erogazioni presenti, se l'apparecchio è predisposto per queste erogazioni.

2.2.1. ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

- La pressione dell'acqua nella rete d'alimentazione deve essere compresa tra 50 e 300 kPa, in caso contrario si
 deve installare a monte dell'apparecchio un riduttore di pressione.
- A monte dell'apparecchio deve essere installato un rubinetto d'intercettazione per ogni linea.
- Gli attacchi da 10 mm per l'acqua (sia calda, che fredda) sono predisposti nella parte inferiore del fianco destro dell'apparecchio.
- Eseguire il collegamento come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

2.2.2. ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

- La scelta della conduttura del gas dipende dal diametro previsto per il tipo di gas ed apparecchio e, anche l'installazione, deve essere eseguita in osservanza delle prescrizioni vigenti
- L'impianto di adduzione gas può essere di tipo fisso o scollegabile; qualora si impiegassero tubi flessibili, questi devono essere di materiale inossidabile e non soggetto alla corrosione.
- Qualora durante l'esecuzione del collegamento si impiegassero dei materiali di tenuta, questi devono essere omologati e approvati per tale scopo.
- L'allacciamento gas è predisposto sull'apparecchiatura nella parte inferiore del fianco destro.
- Al termine del collegamento dell'apparecchiatura è indispensabile effettuare una prova di tenuta su tutti i
 raccordi effettuati fra apparecchio e impianto. Per lo scopo si consigliano spray cercafughe, altrimenti
 trattare le parti con sostanze schiumose che non provocano corrosione, non devono formarsi bolle. La
 prova di tenuta va effettuata anche sul rubinetto d'intercettazione rapida.

Attenzione! : Le fiamme sono severamente proibite per la prova di tenuta!

2.3. CONTROLLI DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO GAS

- Controllare che la predisposizione dell'apparecchio (categoria e tipo di gas) corrisponda alla famiglia di
 gas disponibile in loco. In caso diverso, è necessario provvedere anzitutto alla trasformazione
 dell'apparecchio a quanto disponibile. Consultare il paragrafo "Trasformazione ad altri tipi di gas".
- L'apparecchio deve essere messo in funzione con gli ugelli previsti per la sua portata termica nominale e con la taratura adeguata per la portata del minimo. (Vedi tabella 5 del paragrafo "Dati tecnici").
- Il funzionamento dell'apparecchio con la sua portata termica prevista dipende dalla pressione in entrata e dal potere calorifico del gas.
- Il campo di pressione (pressione in entrata) per il quale è consentito il funzionamento dell'apparecchio è riportato in tabella 6b "Pressioni in entrata" del paragrafo "Dati tecnici". Fuori da questi campi di pressione non è consentita la messa in funzione dell'apparecchio. Se si rilevano pressioni che differiscono da quanto riportato in tabella 6b, è bene avvisare l'ente erogatore oppure la ditta che ha eseguito l'impianto.
- Il potere calorifico del gas (H_i) è da richiedere presso l'ente erogatore del gas e dovrebbe corrispondere a quello riportato in tabella 5 "Dati gastecnici" del paragrafo "Dati tecnici".

2.3.1. CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEL GAS IN ENTRATA

- La pressione d'alimentazione si rileva con un manometro a liquido (es. manometro ad U, definizione minima 0,1 mbar). La pressione di alimentazione si rileva direttamente alla presa di pressione in entrata posta sulla rampa entrata gas. Per accedere alla presa di pressione è necessario aprire il pannello frontale inferiore svitando le due viti di fissaggio poste lateralmente. (Vedi figura "Misurazione della pressione del gas in entrata").
- Prima di allacciare il manometro togliere la vite di tenuta della presa di pressione in entrata.
- Collegare il manometro ad U e con apparecchio funzionante rilevare la pressione.
- Il valore rilevato dal manometro deve essere compreso nel campo di pressione ammissibile riportato nella tabella 6b "Pressioni in entrata" del paragrafo "Dati tecnici".
- Qualora il valore non corrispondesse, richiedere l'intervento dell'ente erogatore o dell'azienda che ha effettuato l'impianto.
- Al termine riavvitare la vite di tenuta della presa pressione.

Attenzione! Le viti di regolazione sigillate, che sono collocate sul rubinetto del gas, non devono essere manomesse, pena l'immediata inefficacia della garanzia.

2.3.2. CONTROLLO DELLA REGOLAZIONE DELL'ARIA PRIMARIA

- L'aria primaria si considera regolata in modo coretto, se è garantita la sicurezza contro lo stacco di fiamma con bruciatore a freddo e l'accensione all'ugello con bruciatore caldo.
- La distanza "H" (vedi figura "Regolazione dell'aria primaria") consigliata per la regolazione dell'aria primaria è indicata in tabella 5 del paragrafo "Dati tecnici".

2.4. COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE

- Una volta terminati i lavori di allacciamento è necessario assicurarsi che l'installazione sia eseguita a regola d'arte e l'apparecchio funzioni secondo le istruzioni.
- E' da controllare in particolare:
- che sia stata tolta tutta la pellicola protettiva dalle superfici esterne;
- che gli allacciamenti siano stati effettuati secondo le indicazioni del presente manuale;
- che tutte le norme e prescrizioni di sicurezza, leggi e direttive vigenti siano state rispettate;
- che i collegamenti dell'acqua e quello del gas siano a tenuta.
- Poi si procede all'accensione dell'apparecchio, seguire le istruzioni per l'uso e controllare i seguenti punti:
- accensione progressiva del bruciatore;
- regolarità delle fiamme;
- sicurezza delle fiamme, questi punti sono da verificare sia alla portata massima che minima.
- Controllare che lo scarico dei fumi non sia otturato e l'evacuazione dei combusti avvenga liberamente.

2.5. TRASFORMAZIONE AD ALTRI TIPI DI GAS

- Per la trasformazione ad un altro tipo di gas si rende necessaria la sostituzione degli ugelli per i bruciatori principali e per il bruciatore pilota. (Vedi tabella 5 e figura "Bruciatore principale").
- Tutti gli ugelli necessari per i vari tipi di gas sono contenuti in un sacchettino fornito insieme all'apparecchio.
- Deve essere inoltre effettuato il controllo della pressione d'alimentazione e la taratura manuale della portata minima. (Vedi tabella 4 Taratura della portata del minimo)

2.5.1. SOSTITUZIONE DEGLI UGELLI PER I BRUCIATORI PRINCIPALI

- L'accessibilità agli ugelli si ottiene dopo aver tolto il pannello frontale inferiore. Svitare le due viti di fissaggio laterali.
- Scollegare la rampa porta ugelli, svitare le viti di fissaggio e toglierla.
- Con una chiave fissa SW 11 svitare l'ugello e sostituirlo con quello appropriato.
- Posizionare la staffa per la regolazione dell'aria primaria. Regolare la distanza "H" come riportato in tabella 5, vedi anche figura "Regolazione dell'aria primaria".

2.5.2. SOSTITUZIONE DELL'UGELLO PER IL BRUCIATORE PILOTA

- L'accessibilità all'ugello pilota si ottiene dopo aver aperto il pannello frontale inferiore. Svitare le due viti di fissaggio laterali.
- Il bruciatore pilota è posizionato nella parte anteriore della camera di combustione.
- Svitare la vite di chiusura e sostituire l'ugello con quello appropriato.

2.5.3. REGOLAZIONE DELLA PORTATA PER IL MINIMO

- Dopo aver acceso l'apparecchiatura ruotare la manopola del rubinetto nella posizione di minimo.
- Sfilare la manopola dal rubinetto rendendo così accessibile un piccolo foro posto sul cruscotto dell'apparecchiatura.
- Con un cacciavite agire sulla vite di regolazione del minimo posta sul rubinetto usufruendo del foro posto sul cruscotto.

Attenzione!: La pressione per la portata minima va rilevata direttamente alla presa di pressione in uscita posta sulla rampa porta ugelli. (Vedi figura "*Misurazione della pressione del gas*")

- Tarare la pressione in uscita dal rubinetto gas rispettando i valori riportati nella tabella 4 Taratura della portata del minimo.
- Una volta eseguita la taratura è da sigillare la vite di regolazione!

Attenzione! Ad ogni trasformazione è necessario effettuare un controllo della tenuta e del funzionamento!

2.6. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Attenzione!: Tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da un servizio di assistenza tecnica qualificato!

- Per mantenere l'apparecchio efficiente, si deve effettuare una volta all'anno una manutenzione, che comprende il controllo dello stato di componenti sottoposti a usura, tubazioni di adduzione, ecc..
- E' consigliabile sostituire durante la manutenzione i componenti usurati, onde evitare un ulteriore chiamata e quasti imprevisti all'apparecchio.
- Si consiglia pertanto la stipula di un contratto di manutenzione con il cliente.

2.6.1. POSSIBILI GUASTI E LORO ELIMINAZIONE

Attenzione!: Solo un servizio di assistenza tecnica qualificato può intervenire come più sotto

specificato!

Attenzione!: Prima di riarmare il termostato di sicurezza eliminare sempre la causa che ha

provocato il suo intervento (solo per i modelli a riscaldamento indiretto)!

Manifestazione e possibile difetto	Accessibilità ai componenti ed intervento
Il contenuto della vasca non si riscalda: — intervento del termostato di sicurezza. Il bruciatore pilota rimane acceso, ma i bruciatori principali non si accendono: — perdita di pressione nell'alimen-tazione del gas; — ugelli dei bruciatori principali otturati. Il bruciatore pilota non si accende: — Ugello del bruciatore pilota otturato; — Candela d'accensione guasta; — Controllare il cavetto della can-dela	Termostato di sicurezza Il termostato di sicurezza è accessibile dopo aver smontato il pannello frontale inferiore svitando le viti di fissaggio laterali. Bruciatori principali Smontare il pannello frontale inferiore. Bruciatore pilota Smontare il pannello frontale inferiore. Il bruciatore pilota è posizionato nella parte anteriore della camera di combustione. Candela d'accensione e termocoppia
d'accensione. Il bruciatore pilota non rimane acceso: - Termocoppia guasta; - Ugello del bruciatore pilota parzialmente otturato - Magnete del rubinetto guasto.	Smontare il pannello frontale inferiore.

3.1. AVVERTENZE ED INDICAZIONI PER L'UTENTE

 Il presente manuale comprende tutte le indicazioni necessarie affinché le nostre apparecchiature possano essere impiegate in modo corretto e sicuro.

Conservare il presente manuale con cura per successive consultazioni!

- Questo apparecchio è previsto per l'uso collettivo e pertanto deve essere utilizzato da personale qualificato e debitamente istruito.
- E' indispensabile sorvegliare l'apparecchio durante il suo funzionamento.

Attenzione!: Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per ferimenti e danni dovuti ad inosservanza delle norme di sicurezza oppure uso improprio dell'apparecchiatura da parte dell'operatore.

- Certe anomalie di funzionamento possono essere causate anche da errori d'uso, pertanto addestrare bene il personale.
- Tutti i lavori di installazione e manutenzione devono essere effettuati esclusivamente da una ditta regolarmente iscritta presso l'albo competente.
- Rispettare gli intervalli prescritti per la manutenzione. Si consiglia pertanto la stipula di un contratto di manutenzione con l'assistenza tecnica di fiducia.
- In caso di malfunzionamento dell'apparecchio intercettare immediatamente tutte le erogazioni (gas ed acqua).
- Anomalie ricorrenti necessitano dell'intervento del servizio di assistenza tecnica.

3.2. ISTRUZIONI PER L'USO

 Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima cottura è indispensabile lavare accuratamente l'interno della vasca di cottura.

Attenzione! :

La vasca di cottura va riempita al massimo fino a 40 mm al di sotto del bordo di traboccamento, rispettando la marcatura di livello massimo, compreso il cibo da cuocere.

3.2.1. RIEMPIMENTO DELL'INTERCAPEDINE

Attenzione!: Il livello dell'acqua all'interno dell'intercapedine deve essere controllato prima d'ogni accensione.

Attenzione! : Si consiglia, per il riempimento dell'intercapedine, l'uso di acqua addolcita!

- Aprire il rubinetto di livello posto sul lato frontale dell'apparecchio.
- Svitare il tappo per il riempimento, che è inserito nel gruppo della valvola di sicurezza. Il gruppo di sicurezza si trova sul lato destro del piano dell'apparecchio (vedi figura "Dimensioni dell'apparecchio e posizione degli allacciamenti").
- Introdurre l'acqua addolcita.
- Quando l'acqua fuoriesce dal rubinetto di livello, chiuderlo e riavvitare il tappo del gruppo di sicurezza.

3.2.2. ACCENSIONE, AVVIO DELLA COTTURA E SPEGNIMENTO

- L'apparecchio è dotato di un selettore per effettuare tutte le operazioni di avvio alla cottura (vedi figura "Comandi").
- Di seguito sono descritti in successione tutti i procedimenti per un sicuro e corretto uso dell'apparecchio.

Accensione del bruciatore pilota:

- Aprire il rubinetto del gas posto a monte dell'apparecchio.
- Ruotare la manopola del rubinetto dalla posizione "●" verso sinistra alla posizione "♣", premere la manopola e contemporaneamente azionare ripetutamente il tasto dell'accensione piezoelettrica.
- Una volta avvenuta l'accensione della fiamma pilota, tenere ancora premuta la manopola per alcuni secondi, fino a che la termocoppia si riscalda.

Avvio della cottura – accensione dei bruciatori principali:

- Generalmente la cottura si avvia con la manopola in posizione di massimo, quando la vasca è in temperatura, si ruota la manopola in posizione di minimo per il mantenimento.

Fine cottura – spegnimento dei bruciatori principali e del bruciatore pilota:

Per spegnere il bruciatore principale, ruotare la manopola verso destra fino alla posizione "♣", solo la fiamma pilota resta accesa; ruotando ulteriormente la manopola fino alla posizione "●" si ottiene lo spegnimento del bruciatore pilota. (Vedi anche figura "Comandi")

3.3. PULIZIA E CURA DELL'APPARECCHIO

- Non sono da impiegare sostanze aggressive oppure detersivi abrasivi durante la pulizia delle parti di acciaio inossidabile.
- L'uso di pagliette di ferro sulle parti di acciaio è da evitare poiché potrebbero verificarsi formazioni di ruggine. Per lo stesso motivo sono da evitare contatti con materiali ferrosi.
- Non si dovrebbero impiegare durante la pulizia ne' carta vetrata, ne' abrasiva; in casi particolari si può utilizzare della pietra pomice in polvere.
- Nel caso di sporco particolarmente resistente si consiglia l'uso di spugne abrasive (es. Scotch-Brite).
- Si consiglia di effettuare la pulizia solo quando l'apparecchio si è raffreddato.

3.3.1. PULIZIA QUOTIDIANA

Attenzione!: Nell'effettuare la pulizia dell'apparecchio non usare mai getti d'acqua diretti per non provocare infiltrazioni e danni ai componenti.

- La vasca di cottura è da pulire con acqua e detersivo, risciacquare quindi abbondantemente ed asciugare accuratamente con panno morbido.
- Le superfici esterne sono da pulire con una spugna inumidita di acqua calda e detersivo appropriato comunemente reperibile sul mercato.
- Risciacquare sempre bene ed asciugare con un panno morbido.

Nota per le pentole autoclave:

 Non usare detergenti contenenti alte percentuali di ammoniaca e sodio per la pulizia della guarnizione del coperchio, poiché potrebbero danneggiarla e comprometterne la tenuta in breve tempo.

3.4. PRECAUZIONI IN CASO DI INATTIVITA PROLUNGATA

- In caso di inattività prolungata dell'apparecchio (ferie, lavoro stagionale) è da pulirlo a fondo eliminando qualsiasi residuo e asciugarlo accuratamente.
- Lasciare il coperchio aperto, affinché possa circolare l'aria all'interno del recipiente di cottura.
- Possono essere impiegati protettivi comunemente reperibili sul mercato per le parti in acciaio.
- Chiudere assolutamente le erogazioni di acqua ed intercettare il gas.
- Il locale deve essere sufficientemente aerato.

3.5. PRECAUZIONI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

- Qualora durante l'uso si verificassero dei malfunzionamenti, spegnere immediatamente l'apparecchio e chiudere o interrompere tutte le erogazioni (gas ed acqua).
- Far intervenire il servizio di assistenza tecnica oppure un tecnico qualificato.

Il costruttore non si assume alcuna responsabilità o impegno di garanzia per danni dovuti a inosservanza delle prescrizioni oppure ad una installazione non conforme.

Altrettanto vale in caso di uso improprio dell'apparecchio da parte dell'operatore.

3.6. COSA FARE, SE ...

Attenzione! :

Anche impiegando correttamente l'apparecchio possono insorgere degli inconvenienti e guasti. Di seguito sono elencate le più probabili situazioni ed i controlli che deve effettuare l'operatore, affinché non richieda inutilmente l'intervento del servizio di assistenza tecnica.

Se effettuati i controlli, l'inconveniente non si risolve, spegnere imme-diatamente l'apparecchio ed intercettare qualsiasi erogazione. Richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica.

... il contenuto della vasca non si – riscalda:

- **controllare**, che vi sia presente il gas nella rete e che il rubinetto sia aperto;
- **controllare**, che i bruciatori principali siano accesi.
- Altrimenti spegnere l'apparecchio e richiedere l'intervento del servizio di assistenza tecnica, perché potrebbe essere intervenuto il termostato di sicurezza a causa di una sovratemperatura della vasca di cottura. Questo avviene soprattutto quando si mette in funzione l'apparecchio a vasca e/o intercapedine vuota. Oppure l'apparecchio necessita di una manutenzione perchè i bruciatori sono sporchi ed otturati.

4.1. DIMENSIONI DELL'APPARECCHIO E POSIZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI


DIMENSIONS DE L'APPAREIL ET POSITIONS DES RACCORDEMENTS SIZE OF APPLIANCE AND POSITION OF CONNECTIONS

ABMESSUNGEN DER GERÄTE UND ANORDNUNG DER VERSORGUNGEN

DIMENSIONES DEL APARATO Y UBICACIÓN DE LAS CONEXIONES

LEGENDA- LEGENDE-LEGEND- LEGENDE -LEYENDA:

- G Attacco gas R¾" secondo ISO 7-1 Raccord gaz R¾" normes ISO 7-1 Gas connection R¾" in conformity with ISO 7-1 Gasamschlußstutzen R¾" nach ISO 7-1 Conexión gas R¾" según ISO 7-1
- A Attacco acqua calda da 10 mm Raccord eau chaude de 10 mm Hot water connection 10 mm Warmwasseranschluß 10 mm Empalme agua caliente 10 mm
- Attacco acqua fredda da 10 mm
 Raccord eau froide de 10 mm
 Cold water connection 10 mm
 Kaltwasseranschluß 10 mm
 Empalme agua fría 10 mm

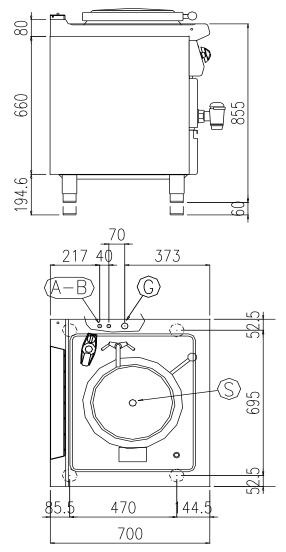

4.2. MISURAZIONE DELLA PRESSIONE DEL GAS IN ENTRATA

MESURAGE DE LA PRESSION DU GAZ EN ENTREE


MEASURING THE INLET PRESSURE

ANSCHLUßDRUCKMESSUNG

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DEL GAS EN LA ENTRADA

LEGENDA- LEGENDE-LEGEND-LEGENDE-LEYENDA


A Presa di pressione in entrata	B Presa di pressione in uscita
Prise de pression en entrée	Prise de pression en sortie
Inlet pressure intake	Outlet pressure intake
Anschlußdruckmeßstutzen	Druckmeßstutzen Ausgang
Tubo de presión en entrada	Tubo de presión en salida

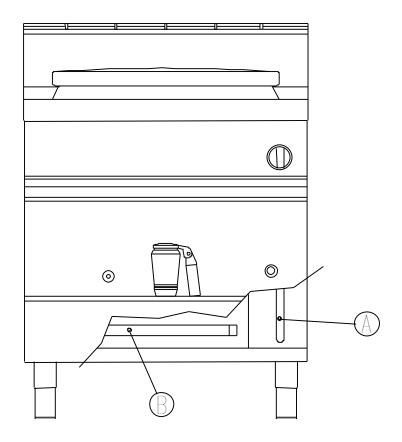

4.3. RUBINETTO VALVOLATO DEL GAS - ROBINET SOUPAPE DU GAZ – GAS COCK GASSRELLGERÄT - GRIFO DEL GAS CON VÁLVULA

LEGENDA- LEGENDE-LEGEND-LEGENDE-LEYENDA:


Α	Dado per termocoppia	Е	Vite di regolazione per la portata nominale
	Ecrou pour thermocouple		Vis de réglage pour portée nominale
	Thermocouple nut		Rated output adjustment screw
	Mutter des Thermoelemts		Einstellschraube der NWB
	Turca para termocople		Tornillo de regulación de la capacidad nominal
В	Uscita gas - Sortie du gaz - Gas output	F	Entrata gas - Entrée gaz – Gas inlet – Gaseingang –
	Gasausgang – Salida gas		Entrada gas
С	Presa di pressione in uscita	G	Attacco gas per bruciatore pilota
	Prise de pression en sortie		Prise gaz pour brûleur pilote
	Outlet pressure intake		Gas connection for pilot burner
	Meßstutzen Gasausgang		Gasanschluß des Zündbrenners
	Tubo de presìon en salida		Conexiòn gas para piloto
D	Presa di pressione in entrata	Н	Vite di regolazione per la portata del minimo
	Prise de pression en entrée		Vis de réglage pour la portée du minimum
	Inlet pressure intake		Minimum output adjustment screw
	Anschlußdruckmeßstutzen		Einstellschraube der Kleinstellbelastung
	Tubo de presìon en entrada		Tornillo de regulación del flujo minimo

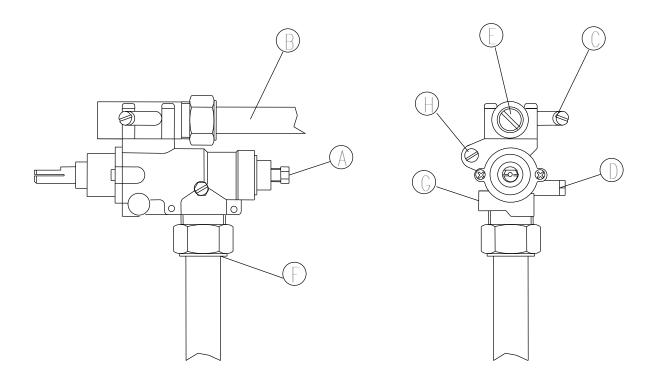

4.4. BRUCIATORE PILOTA - BRÛLEUR PILOTE - PILOT BURNER - ZÜNDBRENNER - QUEMADOR PILOTO

LEGENDA-LEGENDE-LEGEND-LEGNEDE-LEYENDA:


Α	Termocoppia – Thermocouple – Thermocouple– Thermoelement – Termopar	D	Ugello – Injeteur – Injector – Düse - Boquilla
В	Bruciatore pilota – Brûleur pilote – Pilot burner - Zündbrenner – Quemador piloto	Ε	Vite di tenuta – Vis d'étenchéité – Tightness screw Dichtschraube – Tornillo de estanqueidad
С	Candela d'accensione – Bougie d'allumage – Ignition plug – Zündkerze – Bujìa de encendido		

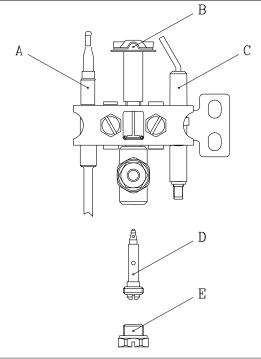


4.5 BRUCIATORE PRINCIPALE – BRÛLEUR PRINCIPAL – MAIN BURNER – HAUPTBRENNER – QUEMADOR PRINCIPAL

LEGENDA - LEGENDA:

A Bruciatore–Brûleur–Burner–Brenner-Quemador	C Rampa porta ugello – Rampe porte-injecteur Injector pipe–Düsenträger–Rampa porta boquilla
B Ugello – Injecteur – Injector – Düse - Boquilla	

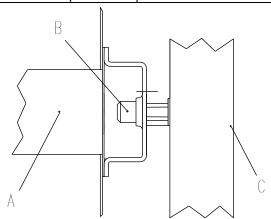


4.6. REGOLAZIONE DELL'ARIA PRIMARIA PER I BRUCIATORI PRINCIPALI REGLAGE DE L'AIR PRIMAIRE POUR LES BRÛLEURS PRINCIPAUX PRIMARY AIR REGULATION – PRIMÄRLUFTEINSTELLUNG REGULACION DEL AIRE PRIMARIO

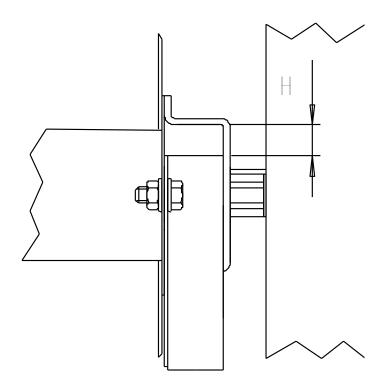

4.7. COMANDI – TABLEAU DE COMMANDE – CONTROLS – SCHALTELEMENTE – MANDOS

LEGENDA-LEGENDE-LEGEND-LEGNEDE-LEYENDA: A Manopola di comando – Poignée de commande Knob – Bedieungsknebel – Botòn de mando Maximum position – GroßStellung – Pomiciò maximo C Posizione di chiuso – Position de fermeture - OFF positon – GeschlossenStellung – Posiciòn de cerrado D Posizione di minimo – Position de minimum – Minimum position – Kleinstellung – Posiciòn mìnimo E Posizione di massimo – Position de maximum Maximum position – GroßStellung – Pomiciò maximo F Posizione pilota - Position pilote – Pilot flame position Zündflammenstellung – Posiciòn piloto

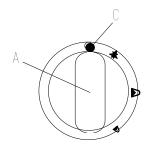







CONTROLLO LIVELLO LEVEL CONTROL CONTROLE NIVEAU STEUEREINHEIT NIVEAU CONTROL NIVEL


TABELLA – DATI ELETTRICI / TABLE – ELECTRICAL DATA / TABLEAU – DONNEES ELECTRIQUES / TABELLE – ELEKTRISCHE ARBEITSKRÄFTE DER DATEN / TABLA – DATI ELECTRICO

Descrizione / Description / Beschreibung / Descripción	Unità di misura / Unit of measurement / Unité de mesure / Maßeinh-eiten / Unidad de medida	
Assorbimento elettrico / Power / Abssorbement électrique / Aufnahme / Potencia	W	200
Tensione / Voltage-Input / Tension / Spannung / Tensiòn		AC 230 V / 60 Hz

COMANDI / CONTROLS / TABLEAU DE COMMANDES / SCHALTELEMENTE / MANDOS

LEGENDA / LEGEND / LEGENDE / LEYENDA

Pulsante accensione bruciatori / Burnwers Lampada spia arancione riserva acqua / ignition button / Bouton allumage bruleurs / Finishing water orange lamp signal / Lampe témoin Drucktaster Zündung für Brenner / Pulsador orange réserve d'eau / Kontrollampe orange. Wasser encendido quemadores fehlt / Lampara espia naranja agua casi terminada Lampada spia rossa mancanza acqua / Missing Lampada spia verde presenza tensione / Intension green lamp signal / Lampe témoin vert water red lamp signal / Lampe témoin rouge manque présence tension / Kontrollampe grün, Spannung d'eau / Kontrollampe rot, zu wenig Wasser / Lampara vorhanden / Lampare espia verde presenzia tension espia roja falta agua

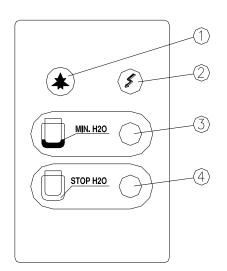

SCHEMA ELETTRICO / WITING DIAGRAM / SCHEMA ELECTRIQUE / ELEKTRISCHER SCHALTPLAN / ESQUEMA ELECTRICO

LEGENDA/LEGEND/LEGENDE/LEYENDA				
	Morsettiera arrivo linea	Тс	Termocoppia di sicurezza	
	Terminal board line arrival		Safety thermocouple	
mA	Bornier arrivée ligne		Termocouple de sécurité	
	Klemme Eingang Stromleitung		Thermoelement Sicherheitsthermostat	
	Borne final de linea	<u> </u>	Termocoppia de seguridad	
F1	Fusibile 3,15 A-T		Giunto interrotto termocoppia	
	Fuse 3,15 A-T		Interrupt joint thermocouple	
	Fusible 3,15 A-T	Gi	Joint interrompu thermocouple	
	Sicherung 3,15 A-T		Verbindung Unterbrechung Thermoelement	
	Fusible 3,15 A-T		Junta interupta termocoppia	
	Centralina controllo livello		Rubinetto gas	
SL	Level control device		Gas tap	
	Centrale controle niveau	Rg	Robinet gaz	
	Steuereinheit Niveaukontrolle		Gashahn	
	Centralita control nivel		Llave gas	
	Led spia verde presenza tensione		Pulsante accensione	
LV	In-tension green lamp signal		Switching on button	
	Led témoin vert présence tension	Pa	Bouton d'allumage	
	Led grün, Spannung vorhanden		Drucktaster Zündung	
	Led espia verde presenzia tension		Puldor encendido	
	Led spia arancio riserva acqua		Trasformatore per accensione	
	Finishing water orange lamp signal		Transformer for ignition	
LR	Led témoin orange réserve d'eau	TR	Transformateur pour allumage	
	Led orange, Wasser fehlt		Transformator für Zündung	
	Led espia naranja agua casi terminada	ļ	Transformador de encendido	
	Led spia rossa mancanza acqua		Candela di accensione	
LA	Missing water red lamp signal	_	Ignitor candle	
	Led témoin rouge manque d'eau	Ca	Bougie d'allumage	
	Led rot, zu wenig Wasser		Zündkerze	
	Led espia roja falta agua		Candela de encendido	
	Termostato di sicurezza		Elettrovalvola carico intercapedine (optional PAAR)	
TS	Safety thermostat		Double racket charge solenoid valve (optional PAAR)	
	Thermostat de sécurité	S1	Electro-soupape chargement double paroi (optional PAAR)	
	Sicherheitsthermostat		Elektroventil Befüllung Zwischenmantel (optional PAAR)	
	Termostato de seguridad		Electrovalvula carga doble pared (optional PAAR)	

